

## RLV

### BOUCHE RÉSIDENIELLE ARCHITECTURALE

Variation **RLV A** **RLV B**



La bouche résidentielle RLV est utilisée pour le soufflage ou l'extraction d'air en mode chauffage/réfrigération. La bouche est montée au plafond ou au mur, là où l'esthétique, en plus de la technique, est primordiale. Plusieurs géométries et couleurs de la plaque frontale, en aluminium, sont possibles. Montage facile et rapide sur un conduit flexible ou rigide par un mécanisme à ressorts ou un anneau de montage. Muni d'un joint à doubles lèvres (classe d'étanchéité D suivant EN 15727). Réglage facile du débit. Finition standard RAL 9003, peinture texturée.

[Performances d'ingénierie d'air](#)

[Bruit extrêmement bas](#)

[Finition architecturale](#)



PLAFOND



ROND



REGLABLE



ÉDITION DESIGN

## DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Direction du flux	Horizontal
	Type de flux	Radiale/soufflage ou reprise
CONSTRUCTION	Forme	Ronde
	Réglage de débit	Valve de régulation, avec équipement de mesure de pression
	Piquages disponibles	125 mm
	Profondeur d'installation	62 mm
	Hauteur	25 mm
MATÉRIEL	Matière standard	PP, revêtement par poudre
	Finition standard	RAL9003
	Options de finition du produit	RAL9010, RAL9016, RAL7015, placage bois, anodic gold, primer
MONTAGE	Options de montage	Collier de fixation à ressorts, anneau de montage

## SÉLECTION RAPIDE

RLV SOUFLAGE (VALVE 22 mm)

Qv [m³/h]	L <sub>w</sub>		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
125	86 m³/h	104 m³/h	125 m³/h

RLV SOUFLAGE (VALVE 22 mm)

Qv [m³/h]	L <sub>w</sub>		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
125	86 m³/h	102 m³/h	121 m³/h

## RÉFÉRENCES




# BOUCHE RÉSIDENIELLE ARCHITECTURALE


RLV A RLV B

## PLAN

### RLV A RESSORTS DE MONTAGE

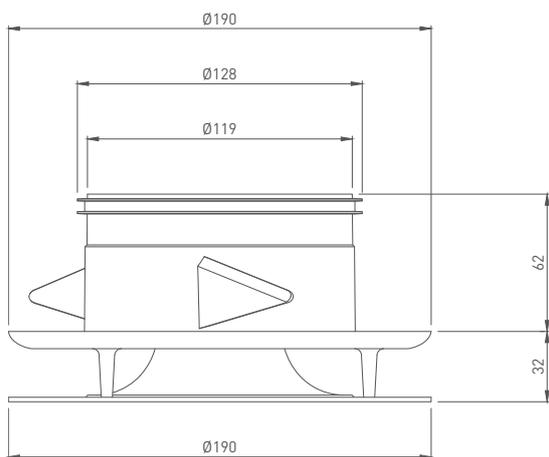


### RLV B AVEC ANNEAU DE MONTAGE

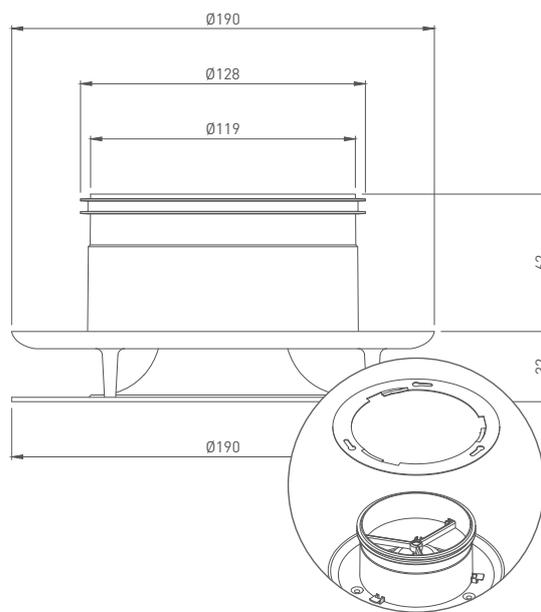


## PANNEAUX FRONTAL


### LARGE - 230 mm

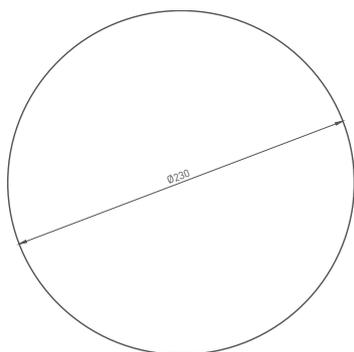

### PETIT - 190 mm

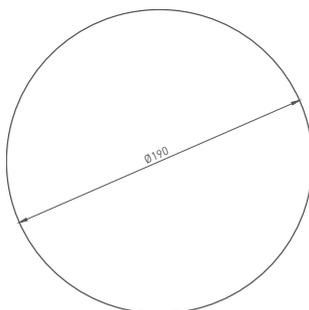


### CARRÉ - 230 mm

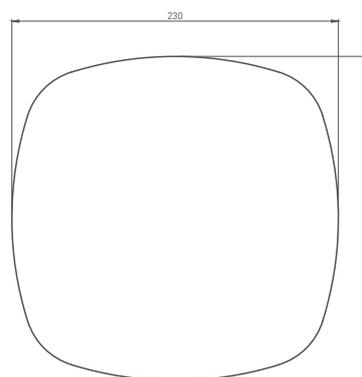


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RLV A

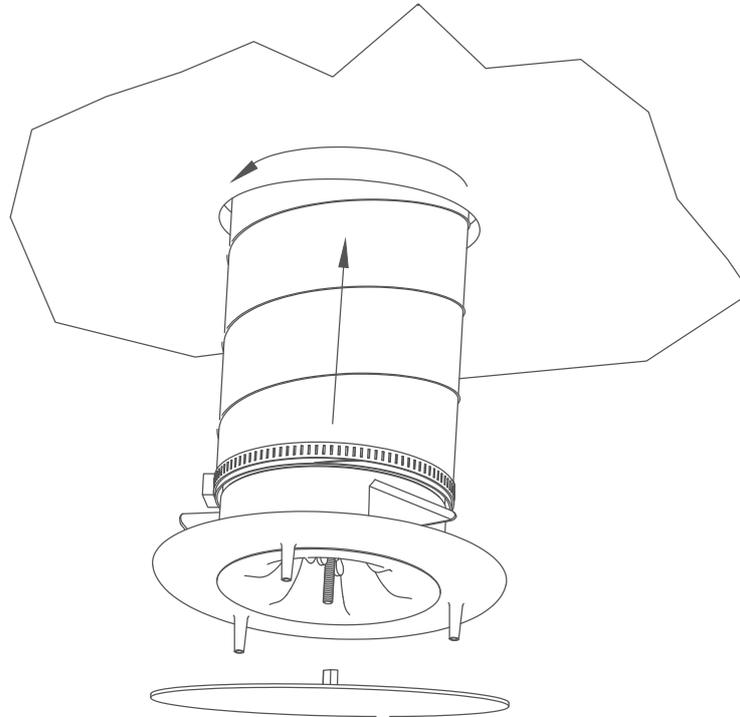

RLV B

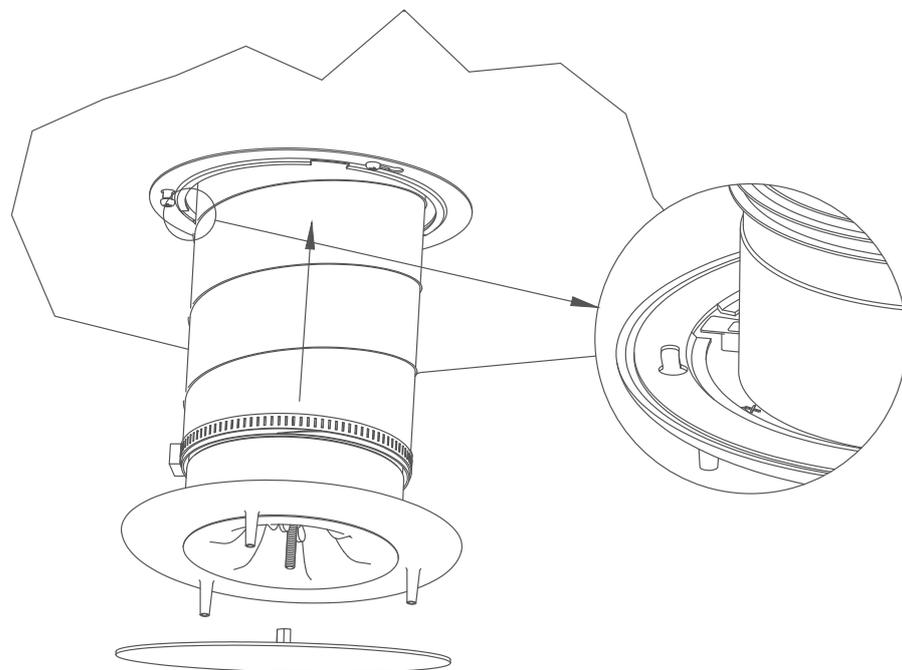


# BOUCHE RÉSIDENTIELLE ARCHITECTURALE


RLV A RLV B

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RLV A

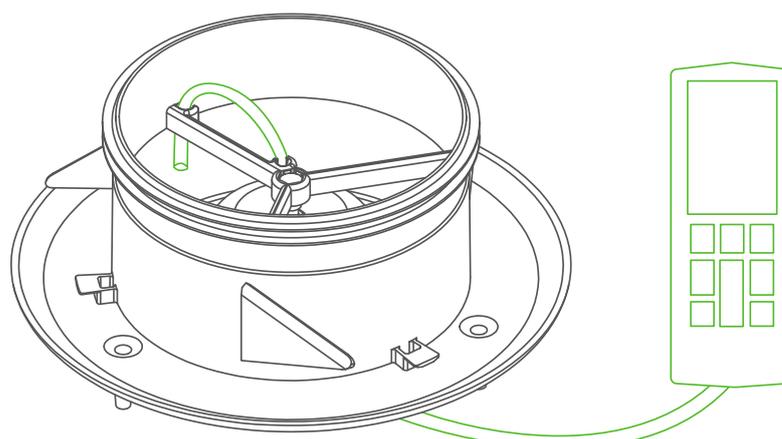


RLV B

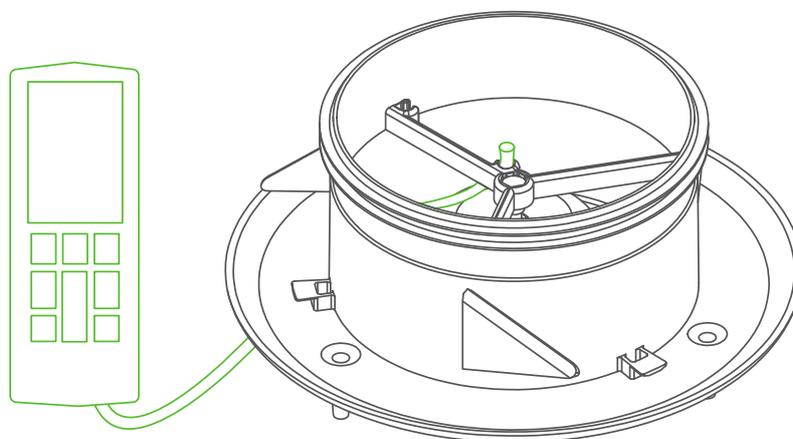

## COMMENT COMMANDER

## BASE + PLAQUE FRONTALE


RLV	A	S	0	1	2	5	RAL9010
-----	---	---	---	---	---	---	---------

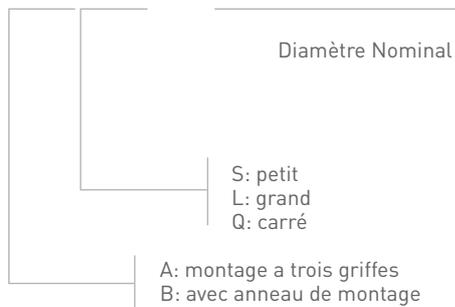

RAL 9010  
RAL 9003 TEXTUREE  
RAL 9016 MAT  
RAL 7015 MAT  
OR ANODIQUE  
APPRÊT  
PEINTURE D'APPRÊT

## BASE SEPARMENT

RLV	A	0	1	2	5
-----	---	---	---	---	---

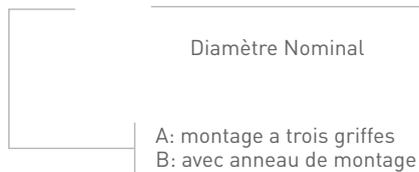

## PLAQUE FRONTALE SEPARMENT

RLV	S	0	1	2	5	RAL9010
-----	---	---	---	---	---	---------



RAL 9010  
RAL 9003 TEXTUREE  
RAL 9016 MAT  
RAL 7015 MAT  
OR ANODIQUE  
APPRÊT  
PEINTURE D'APPRÊT