


# MONOBLOCK PARED

R-452A

GAMA ECO

## Dimensiones

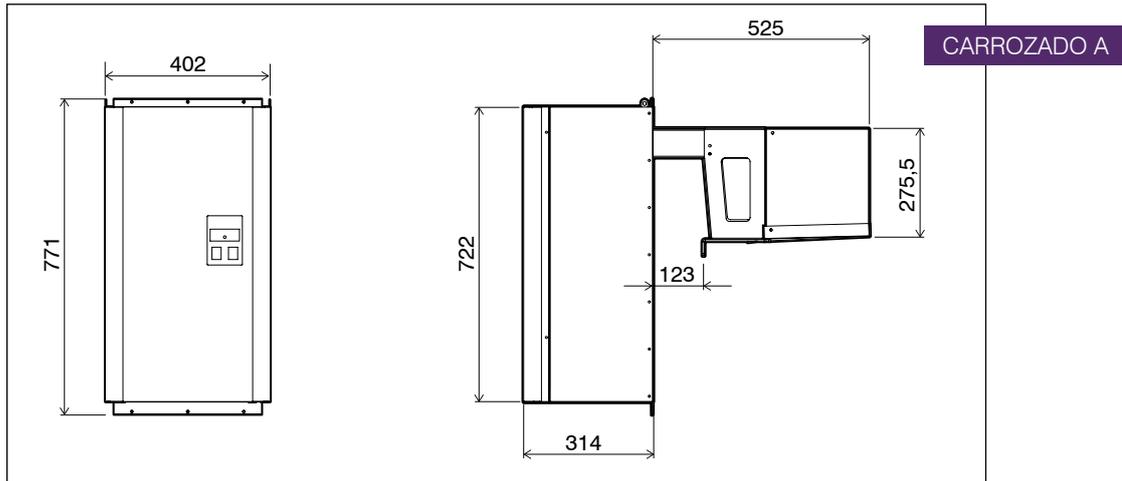

## Montaje

### Instrucciones de montaje mediante corte ventana:

- Marcar en panel las medidas del corte según plano
- Realizar el corte en el panel
- Introducir el equipo en el hueco. Rellenar el hueco con Panel de Poliuretano (accesorios), o con el sobrante del panel que hemos cortado.
- Anclar el equipo
- Rellenar con sellante el perímetro de corte interior y exterior
- Conectar los componentes externos como la luz o el microinterruptor de puerta
- Alimentar el equipo



\*Dimensiones en mm

### Instrucciones de montaje colgado del panel:

- Es necesario tener desmontado el panel de techo en la zona de montaje
- Marcar en panel las medidas del corte según plano
- Realizar el corte en el panel
- Perforar el panel  $\varnothing$  22 mm según plano
- Asentar el equipo sobre los cortes realizados.
- Montar el panel techo de la cámara
- Anclar el equipo
- Rellenar con sellante el perímetro de corte interior y exterior
- Conectar los componentes externos como la luz o el microinterruptor de puerta
- Alimentar el equipo

